Montageanleitung

Serie 5.0 BKH Eck

Wechsel Scheibe & Scheibendichtung

©2025

BRUNNER®

WECHSEL SCHEIBE BKH ECK

Arbeitsschritte Türwechsel

1. Türgriff vorbereiten

► Varianten: Drehtür und Schiebetür

BKH mit Drehtür (DT)

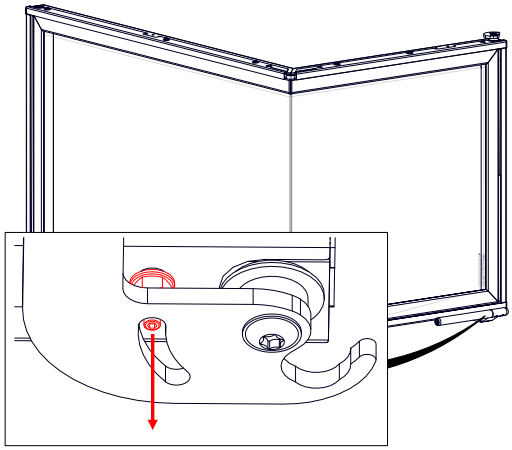


Abb. 1: Gewindestift entfernen

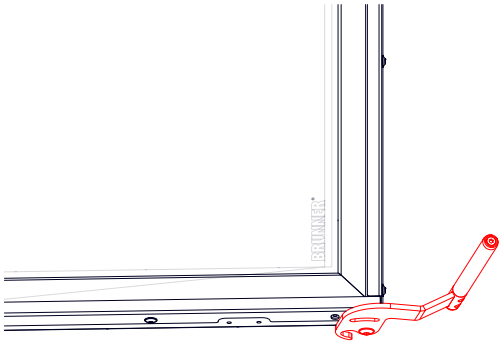


Abb. 2: Türgriff für Demontage Leisten verdrehen

BKH mit Schiebetür (ST)

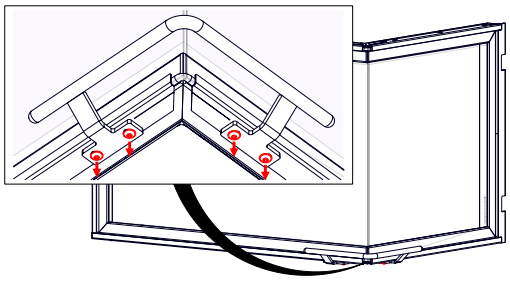


Abb. 3: Schrauben Türgriff entfernen

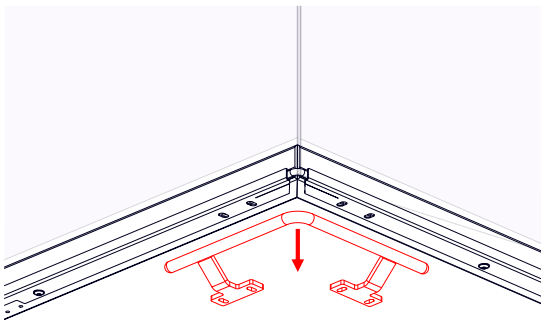


Abb. 4: Türgriff entfernen

2. Alte Scheiben entfernen

► Schrauben entfernen und anschließend Leisten oben und unten abnehmen.

© 2025 Brunner GmbH

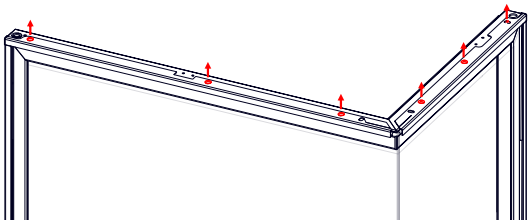


Abb. 5: Schrauben Oberseite Tür entfernen

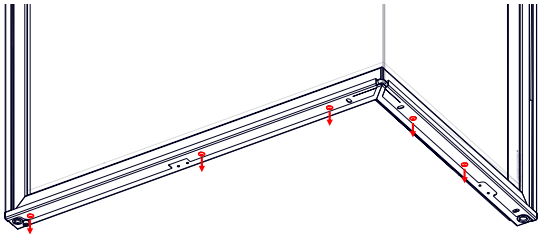


Abb. 6: Schrauben Unterseite Tür entfernen

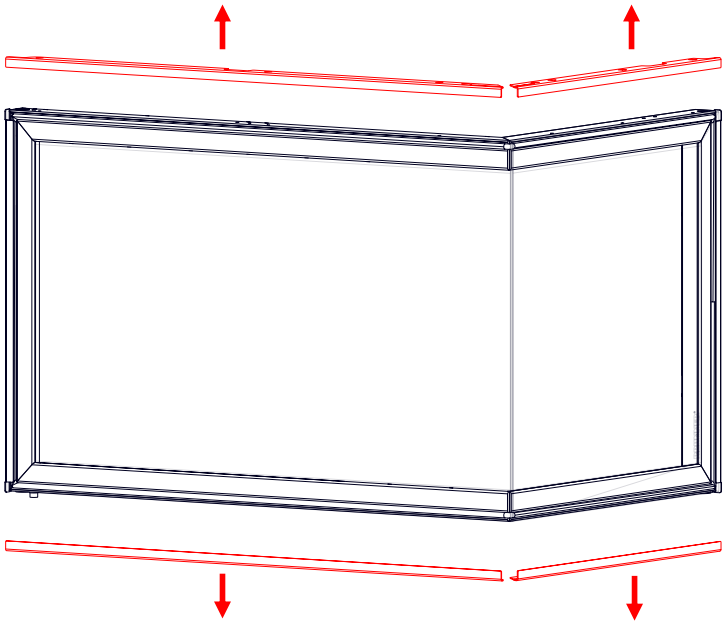


Abb. 7: Leisten abnehmen

► Pactanschicht zwischen Scheiben und Türprofil lösen.

Geeignetes Werkzeug (z.B. Cuttermesser) verwenden.



Abb. 8: Pactanschicht lösen



Abb. 9: Pactanschicht lösen

► Alte Scheiben behutsam entfernen.

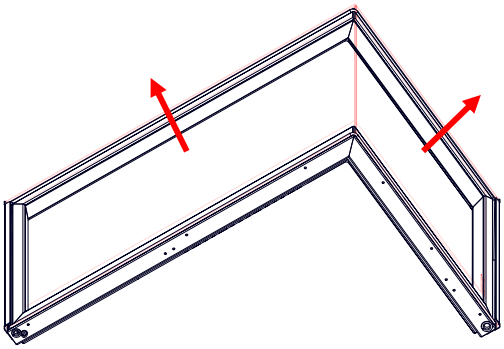


Abb. 10: Scheiben aus Türprofil herausheben

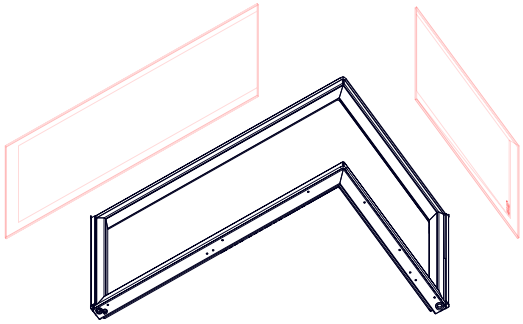


Abb. 11: Scheiben entfernt

3. Scheibendichtung wechseln (nach Bedarf)

► Alte Dichtung herausziehen und Kleberückstände entfernen.

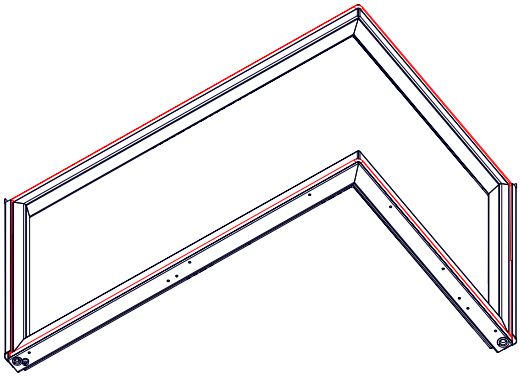


Abb. 12: Position Scheibendichtung umläufig

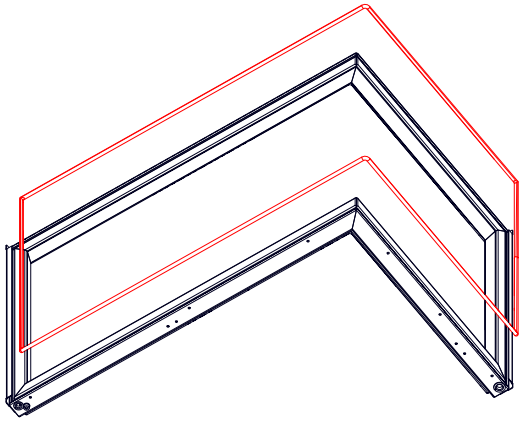


Abb. 13: Scheibendichtung entfernt

► Pactan umläufig in Kanal für Dichtung auftragen.



Abb. 14: Pactan in Kanal auftragen



Abb. 15: Pactan in Kanal auftragen

► Neue Dichtung in Kanal einpassen.

© 2025 Brunner GmbH

Dichtungsenden jeweils mit Alukeleband umwickeln.

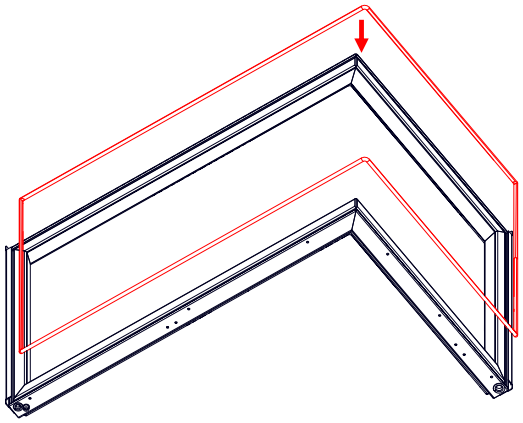


Abb. 16: Neue Dichtung umläufig einkleben



Abb. 17: Dichtung in Kanal einpassen

4. Neue Scheiben anbringen

► Seitliche Leisten lockern. Schrauben hierfür nicht ganz herausschrauben.

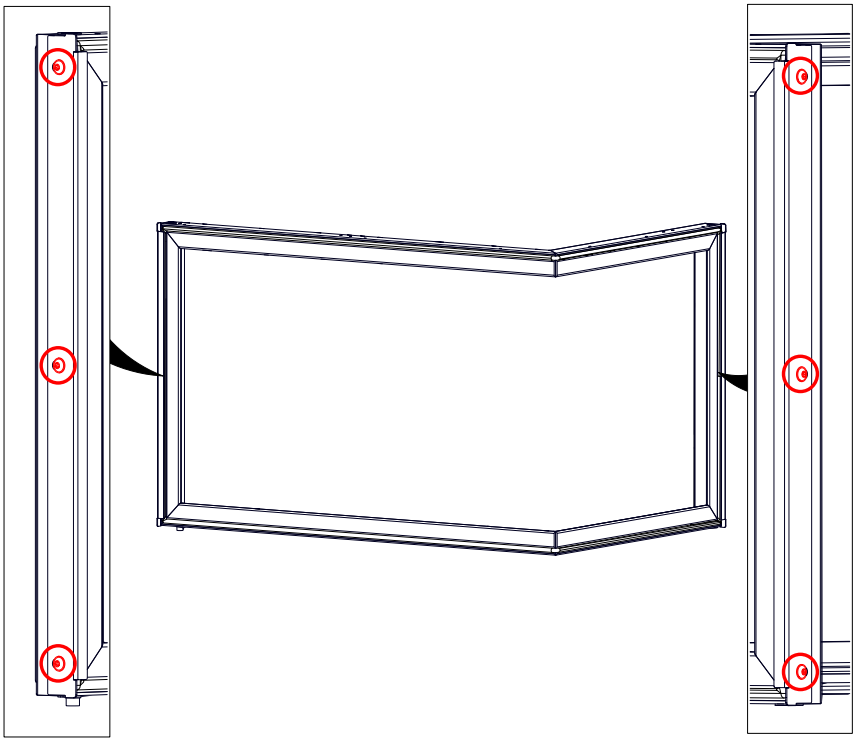


Abb. 18: Seitliche Leisten lockern

► Neue Pactanschicht auf Türprofil auftragen.

Etwa 5 cm Abstand zu den Ecken einhalten.



Abb. 19: Pactan für Scheiben auftragen

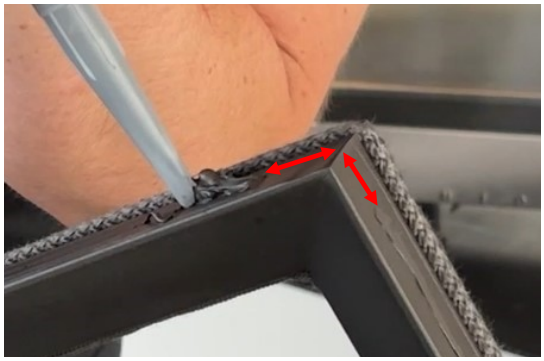


Abb. 20: Abstand Pactanschicht zu den Ecken

► Neue Scheiben behutsam anbringen.



Abb. 21: Scheiben unter seitliche Leisten Schieben



Abb. 22: Scheiben angebracht

► Leisten oben und unten locker mit Türprofil verschrauben. Schrauben noch nicht festziehen.

BKH ST: Türgriff locker montieren

Kontakt Scheiben am Eck: Untere Scheibe (kurzer Schenkel) schlägt an obere Scheibe von unten an

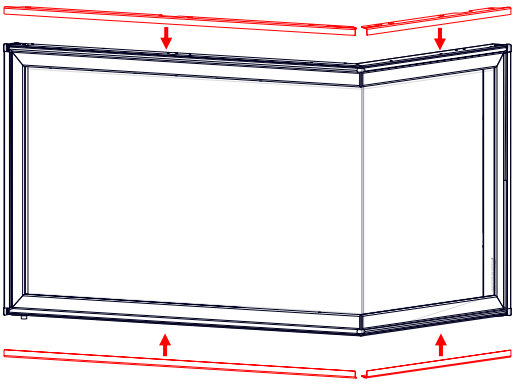


Abb. 23: Leisten oben und unten anschrauben

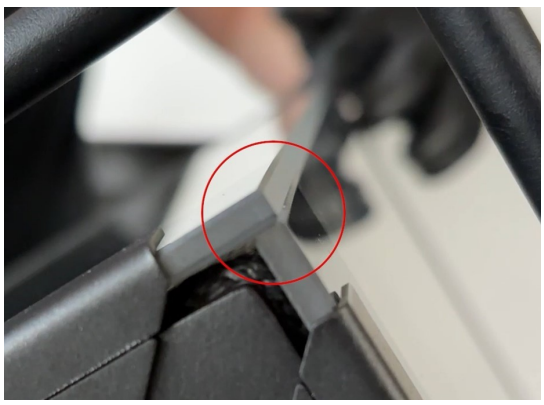


Abb. 24: Kontakt Scheiben am Eck

© 2025 Brunner GmbH

► Korrekte Position der Scheibe kontrollieren. Anschließend Schrauben an Leisten oben und unten sowie bei seitlichen Leisten festziehen.

BKH DT: Gewindestift bei Türgriff wieder montieren

MONTAGEVIDEO

Die für den Scheibenwechsel notwendigen Arbeitsschritte können zusätzlich in folgendem Video nachvollzogen werden:

Austauschen der Eck-Scheibe bei der BKH-Serie

Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17-18
D-84307 Eggenfelden
Tel.: +49 (0) 8721/771-0
Email: info@brunner.de

Aktuelle Anleitungen unter: www.brunner.de
Technische und Sortiments-Änderungen sowie Irrtum und Druckfehler vorbehalten.
Nachdruck und Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers.

Art.-Nr.: 203063